Instructions de montage pour PROSCOPE™
Enseignement des stéthoscopes
(Modèles # 671 et # 661)

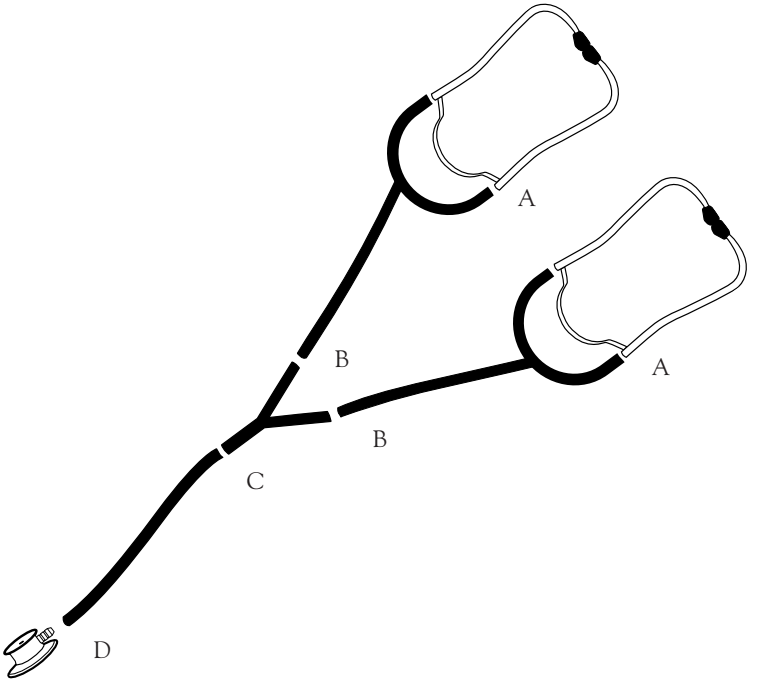

ASSEMBLER

A. Fixez la tubulure "Y" à chaque ensemble de binauraux (660-05) comme indiqué sur l'illustration.
B. Fixez l'extrémité libre de chaque tube "Y" à l'extrémité double paire du connecteur "Y" (# 611-20).
C. Connectez une extrémité du tube droit (# 671-05TBK) à l'extrémité simple du connecteur "Y".
D. Connecter l'extrémité restante du tube droit à la tige du pavillon (# 660-01 ou # 670-01).

Assurez-vous que toutes les connexions de tuyauterie sont fermes.

PROSCOPE™ Enseignement des stéthoscopes

(Modèles # 671 et # 661)

Pièces de rechange incluses

Numéro d'article	La description	Quantité
660-01	PROSCOPE™ Infirmière Chestpiece	1*
670-01	PROSCOPE™ Double Head Chestpiece	1*
611-20	"Y" Connecteur	1
671-05TBK	Tube en PVC, droit, 10 ", noir	1
660-05T	Tube "Y" en PVC, 22 "	2
660-05	Binauraux	2

***REMARQUE:** PROSCOPE™ Modèle # 671 inclut le pavillon 670-01 seulement
PROSCOPE™ Modèle # 661 comprend le pavillon 660-01 seulement

Pour les consommateurs australiens

Nos produits viennent avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage prévisible raisonnable. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement de la marchandise si la marchandise n'est pas de qualité acceptable et que la panne ne constitue pas une défaillance majeure.

ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788

ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

tél: 631-273-9600
1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com

Attention, Voir Mode d'emploi.

IB p/n 9345-00 - rev 5

Imprimé aux États-Unis